GRANDIN

GRANDIN RT5314/CI
KA-429

MANUEL D'UTILISATION
GRANDIN RT5314/CI

Nous vous remercions d'avoir choisi la qualité GRANDIN. Ce produit a été créé par notre équipe de professionnels et selon la réglementation européenne. Pour une meilleure utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour toute référence ultérieure.

TABLE DES MATIÈRES

APERÇU FR-2
ALIMENTATION ELECTRIQUE FR-3
FONCTIONNEMENT DE LA RADIO FR-3
AANTENNES FR-5
CONSEILS PRATIQUES FR-6
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FR-6
Attention FR-7
REMARQUES IMPORTANTES FR-8

APERÇU

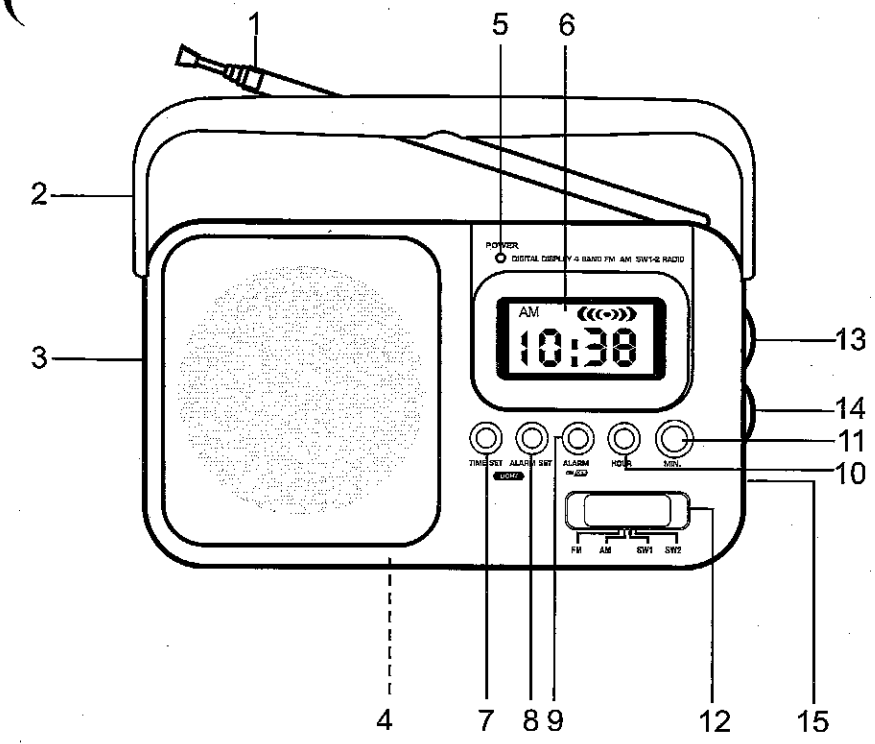

1. Antenne télescopique
2. Poignée
3. Prise AC
4. Boîtier à piles
5. Témoin marche
6. Ecran
7. Régl. Heure/lumière (Time Set/Light)
8. Régl. réveil (Alarm Set)
9. Réveil On/Off (Alarm On/Off)
10. HEURE (HOUR)
11. MIN (MIN)
12. Commutateur de bande
13. Molette fréquences
14. Volume et Marche/arrêt
15. Fiche écouteurs

ALIMENTATION ELECTRIQUE

FONCTIONNEMENT AVEC PILES

1. Ouvrir le boîtier à piles.
2. Insérer 2 piles « D » (UM-1, LR20 ou équivalent) dans le compartiment à piles, en s'assurant de bien respecter les polarités (+ et -).

Alimentation AC

1. S'assurer que le sélecteur de courant est en position correcte. Connecter le cordon électrique à la prise AC de l'appareil et dans une prise murale. L'appareil est maintenant prêt à utilisation.
2. Pour éteindre complètement l'appareil, débrancher le cordon électrique de la prise murale.

Afin d'éviter tout risque d'endommager cet appareil

- Charger les nouvelles piles en respectant les polarités (+ et -).
- Ne pas chauffer les piles, cela peut entraîner un court-circuit interne.
- Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant longtemps, retirer toutes les piles et les ranger dans un endroit froid et sec.
- Retirer les piles dès qu'elles sont usées et les évacuer dans un endroit spécialisé.
- Ne pas utiliser des piles antiennes et neuves en même temps. Ne jamais utiliser de piles alcalines avec des piles au manganèse.

* Durée de vie des piles

Si le son faiblit ou est brouillé, remplacer toutes les piles par des neuves.

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

Tourner la molette de volume pour activer l'appareil et régler sur le niveau sonore souhaité.

1. Sélectionner une bande de fréquence (FM/AM/SW1/SW2) avec le commutateur de bande.
2. Tourner la molette de fréquence pour trouver la station souhaitée. L'écran indique la fréquence.
3. Ajuster l'antenne (Voir ANTENNES).
4. Pour éteindre la radio, tourner la molette de volume jusqu'au clic.

FONCTIONNEMENT DU REVEIL

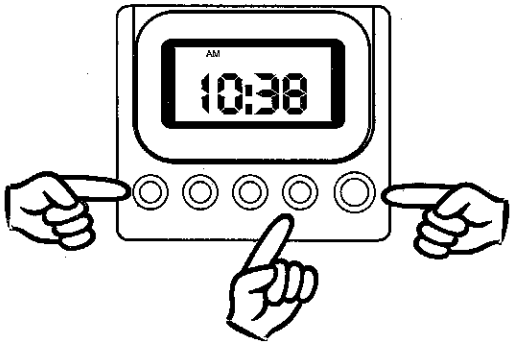

REGLAGE DE L'HEURE

1. Appuyer longuement sur le bouton REGL. HEURE (TIME SET), et appuyer sur le bouton HEURE (HOUR) jusqu'à ce que l'heure souhaitée s'affiche.
   * S'assurer d'avoir réglé correctement AM/FM.
2. En maintenant appuyé le bouton REGL. HEURE (TIME SET), appuyer sur MINUTE (MINUTE) jusqu'à ce que les minutes souhaitées s'affichent.

REGLAGE DU REVEIL

1. Appuyer longuement sur le bouton REGL. REVEIL (ALARM SET), l'icône « » appareil sur l'écran pour indiquer l'heure de réveil. En maintenant appuyé le bouton REGL. REVEIL (ALARM SET), appuyer sur HEURE (HOUR) jusqu'à ce que l'heure souhaitée s'affiche.
   * S'assurer d'avoir réglé correctement AM/FM.

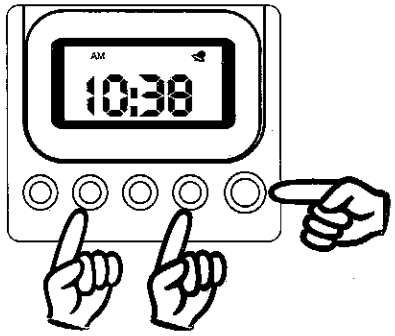

2. En maintenant appuyé le bouton REGL. REVEIL (ALARM SET), appuyer sur MINUTE (MINUTE) jusqu'à ce que les minutes souhaitées s'affichent.

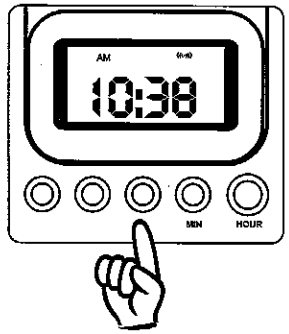

3. Une fois l'heure de réveil réglée, activer la radio, sélectionner une station, et éteindre l'appareil.
4. Appuyer sur le bouton REVEIL ON/OFF (ALARM ON/OFF), l'icône « » appareil sur l'écran. La radio s'allumera automatiquement à l'heure de réveil.

ANTENNES

FM

Sortir l'antenne télescopique et en ajuster la longueur et l'angle pour obtenir la meilleure réception.

AM

L'antenne sensitive en fente intégrée dans l'appareil fournit une excellente réception AM presque partout. Tourner l'appareil dans la direction donnant la meilleure réception car l'antenne en ferrite est directionnelle.

SW1-2

Étirer l'antenne télescopique entièrement et verticalement.

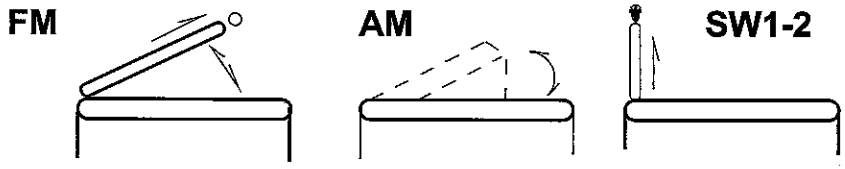

CONSEILS PRATIQUES

- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps, retirer les piles afin d'éviter les dommages qu'elles causeraient si elles coulent.
- Ne pas exposer l'appareil é des températures supérieures é 60°C (140°F) car la chaleur peut affecter les propriétés des pièces internes. Ne jamais laisser l'appareil dans une voiture exposée é la lumière directe du soleil pendant longtemps avec les portes et fenêtres fermées. Le coffrage peut se déformer et les performances se détériorer.
- Le haut-parleur utilise un aimant fort, éviter la proximité de cades de transport magnétiques, cartes de crédit, cassettes, montres etc. L'aimant du haut-parleurs pourrait les endommager.
- Ne pas placer l'appareil prés d'aimants forts tels que ceux d'une radio, télévision, de haut-parleurs etc. cela peut faire dériver la fréquence.
- Ne pas faire tomber l'appareil ni le cogner fort car il est composé de pièces de précision.
- Pour écouter la radio dans un train, un véhicule ou un immeuble, s'approcher d'une fenêtre afin d'obtenir une meilleure réception. La réception peut être mauvaise dans un tunnel ou dans le métro. Il faut savoir également que faire fonctionner la radio sur un objet métallique peut affecter la réception.
- Ne pas nettoyer la surface de l'appareil avec du benzène, des diluants ou une poudre abrasive. Essuyer avec un chiffon doux et humidifié é de l'eau savonneuse.
- Éviter les insecticides en vaporisateur. Certains insecticides contiennent des produits pouvant déformer le coffrage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation:	CA 230V~50Hz
Consommation Max.:	3.5W
Piles:	DC 3V (D, UM - 1, LR20 × 2)
Dimensions:	220(L) × 60(W) × 120(H)mm
Portée de fréquence:	AM: 530-1600 KHz
	FM: 88 - 108 MHz
	SW1: 6.0 - 12 MHz
	SW2: 12-18 Mhz
Haut-parleur:	8 Ω 3 W
Puissance de sortie:	150mW (RMS. Max.)
Fiche sortie: Écouteurs	32 Ω

* La forme et les caractéristiques peuvent changer sans avertissement préalable.

ATTENTION

Consignes de securite

•L'appareil ne doit pas etre expose a des egouttements d'eau ou des eclaboussures.
• Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit etre place sur l'appareil.
• Distance minimale autour de l'appareil pour une aeration suffisante: 5cm.
• L'aeration ne doit pas etre genee par l'obstruction des ouvertures d'aeration par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
• Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, tells que des bougies allumees.
• La fiche de prise de courant doit demeurer aisement accessible.
• L'appareil est destine a etre utilise sous un climat tempere.
• Si le cable d'alimentation est endommage, il doit etre remplace par le fabricant, son service apres vente ou des personnes de qualification similaire afin d'eviter un danger.
• ATTENTION: Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacee correctement. Ne remplacer que par le meme type ou un type equivalent.
• Avertissement: les batteries ne doivent pas etre exposees a une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
• Differents types de piles ou des piles neuves et usagees ne doivent pas etre melanges.
• Les piles doivent etre mises en place en respectant la polarite.
• Les piles usees doivent etre enlevees du produit.
• Les piles doivent etre mises au rebut de facon sure. Les deposer dans des bacs de collecte prevus (renseignez-vous aupres de votre revendeur) afin de proteger l'environnement.

REMARQUES IMPORTANTES

Votre ouïe est primordiale aussi bien pour vous que pour nous, aussi nous vous demandons de faire très attention en utilisant cet appareil. Il est fortement conseillé que l'utilisateur suive bien les directives suivantes afin de prévenir autant que possible toute atteinte ou perte de l'ouïe.

- A la longue, l'ouïe va s'habituer aux sons forts et l'utilisateur va avoir l'impression que le volume sonore a été réduit. Ce qui semble normal é l'utilisateur peut en fait être très nuisible. Pour se protéger, il est important de régler le volume sonore é un faible niveau AVANT DE SE METTRE A ÉCOUTER et que l'oreille se soit habituée é un niveau trop fort.
- Augmenter ensuite lentement le niveau sonore jusqu'à ce que l'on puisse entendre confortablement et distinctement sans distorsion.
- Le mal causé é l'ouïe est cumulatif et irréversible.
- Toute impression d'entendre des cloches sonner ou d'inconfort signifie que le volume sonore est trop fort.

Une fois que le niveau d'écoute optimale est trouvé, NE PAS AUGMENTER LE SON DAVANTAGE.
La liste suivante des niveaux typiques de son peut aider l'utilisateur é mieux juger du réglage du niveau approprié.
DÉCIBEL

Niveau dB Exemple
30 dB Dans une bibliothèque tranquille, chuchotement.
40 dB Salle de séjour, frigidaire, chambre é coucher loin de la circulation. 50 dB Conversation normale, bureau tranquille, faible circulation.
60 dB Machine é coudre électrique.
70 dB Aspirateur, sèche-cheveux, restaurant broyant.
LES BRUITS SUIVANTS PEUVENT ÊTRE NUISIBLES SI ON Y EST CONSTAMMENT EXPOSÉ
80 dB Circulation normale en ville, réveil ou vibrateur sonore à 60 cm de distance, mixer pour les aliments.
90 dB Moto, gros camions, tondeuse à gazon à essence.
100 dB Perceuse pneumatique, scie à chaîne, camion de la voirie, discothèque / night- club.
120 dB Concert Rock, coup de tonnerre.
PERTE IRREVERSIBLE DE L'OUÏE

140 dB SEUIL DE LA DOULEUR Coup de feu à 60 cm de distance. 180 dB Champ de tir d'une fusée.

Précautions d'emploi:
À pleine puïssace, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Ne jamais utiliser ce casque lors de la conduite d'un véhicule et plus généralement, ne pas l'utiliser à volume élevé dans des circonstances qui vous empêcheraient d'appréhender votre environnement extérieur (ex: en traversant une rue...).
INFORMATION A CONSERVER
REFERENCE DU CASQUE EN CAS DE REMPLACEMENT:

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

ENLEVEMENT DES APPAREILS MÉNAGERS USAGÉS

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.
Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.
Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

CE